TOTO

NEOREST® Installation Instructions <Riser>

Make sure to follow all of the the NEOREST® 600 Installation Instructions found in the NEOREST® 600 box.

Parts List

NEOREST® Riser

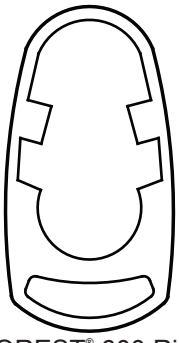

NEOREST® 600 Riser

Closet Flange Riser Kit

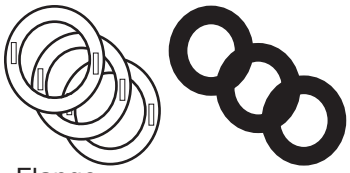

Flange Extender (3)

Gaskets (3)

T-Bolts (2) Nuts (2) Washers (2)

Other Parts

Self Tapping Screws (8) (#10 x 4" long)

Installation Instructions (this sheet)

Warning: Edges may be sharp. Use caution when handling.

Installation Instructions

1 Use the Template found in the NEOREST® 600 box to mark the floor at the screw positions. (See the NEOREST® 600 Installation Manual for details).

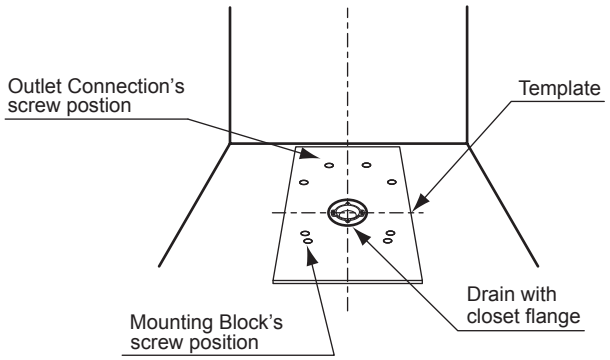

NEOREST® 600 Template

2 Remove the Template and drill mounting holes into the floor at the 8 points marked with the Template in Step 1. (See the NEOREST® Installation Instructions <Bowl> for details.)

3 Place the NEOREST® Riser over the drain socket and line it up the mounting holes.

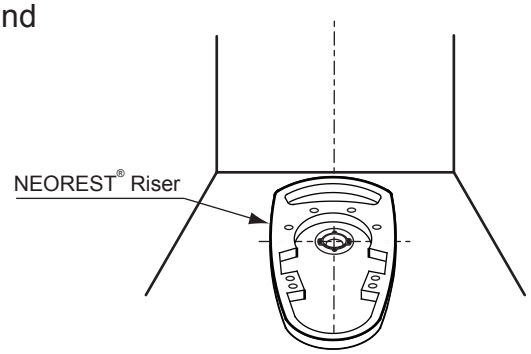

NEOREST® 600 Riser

Installation Instructions (Continued)

4 Install the closet flange extender.

Attach the T-bolts to the closet flange slots. Place a gasket on the closet flange and then place the 3 extender plates on top of the gasket. Place the other gasket on top of the extenders. Lastly, place the wax ring onto the gasket.

The wax ring should stick up higher than the top of the NEOREST® Riser.

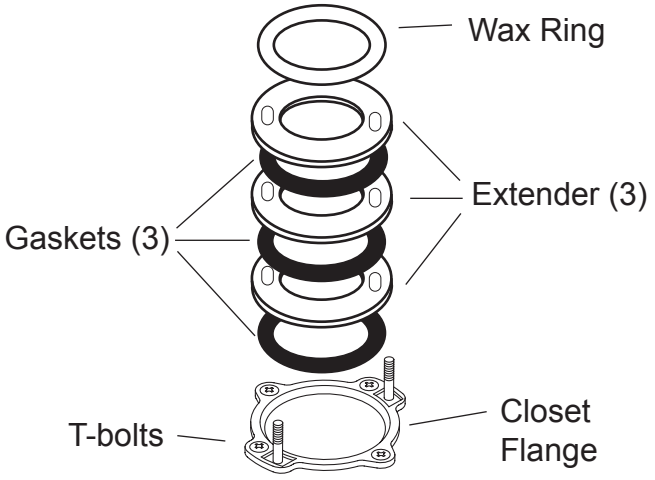

Warning: Install both gaskets with the lip facing downward. Otherwise leakage will occur.

5 Follow the NEOREST® Installation Instructions <Bowl> that came with the NEOREST® 600 to install the mounting blocks and outlet socket.

Use the longer screws from this kit to attach the mounting blocks and outlet socket to the floor through the NEOREST Riser.

Be careful not to bend the metal surrounding on the NEOREST® Riser when placing the NEOREST® bowl section on the riser.

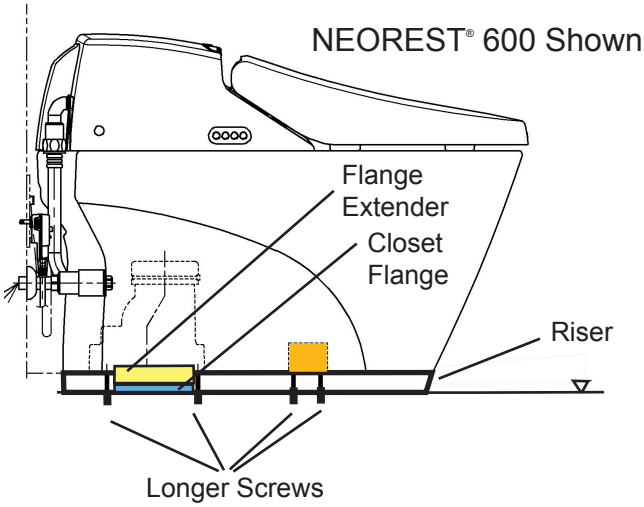

6 For best results, caulk between the NEOREST® bowl and the metal shroud.

PRINTED WITH SOY INK

TOTO

Instructions d'installation <Montant> NEOREST®

Assurez-vous de bien suivre toutes les instructions d'installation pour le NEOREST® 600 incluses dans la boîte du NEOREST®

Liste des pièces

Montant NEOREST®

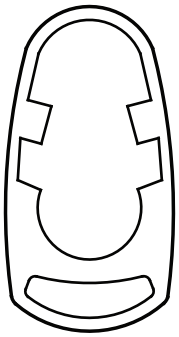

Montant NEOREST® 600

Trousse de montant de bride de sol

Extendeurs de bride (3)

Joints statiques (3)

Boulons pour rainure en T (2)

Écrous (2) Rondelles (2)

Autres pièces

Vis autotaraudeuses (8) (#10 x longueur de 4")

Instructions d'installation (ce feuillet)

Avertissement : Les bords peuvent être coupants. Faites attention en manipulant.

Instructions d'installation

1 Utilisez la matrice incluse dans la boîte du NEOREST® 600 pour marquer le plancher aux emplacements des vis. (Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation du NEOREST® 600).

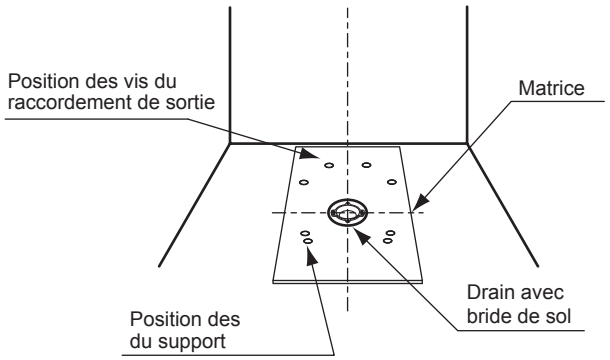

Matrice NEOREST® 600

2 Retirez la matrice et percez les trous de support dans le plancher aux 8 points identifiés par la matrice à l'étape 1. (Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation <Cuvette> NEOREST®).

3 Placez le montant de NEOREST® sur la douille du drain et alignez-la avec les trous de support.

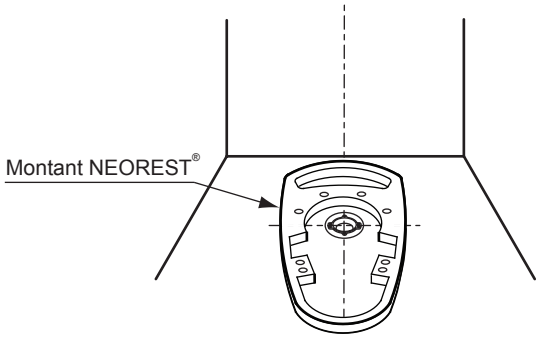

Montant NEOREST® 600

Instructions d'installation (suite)

4 Installez le montant de bride de sol.

Attachez les boulons pour rainure en T aux fentes de bride de sol. Placez un joint statique sur la bride de sol et puis placez les 3 plateaux extendeurs sur le joint statique. Placez l'autre joint statique sur les extendeurs. Pour finir, placez l'anneau de cire sur le joint statique.

L'anneau de cire devrait dépasser le dessus du montant de NEOREST®.

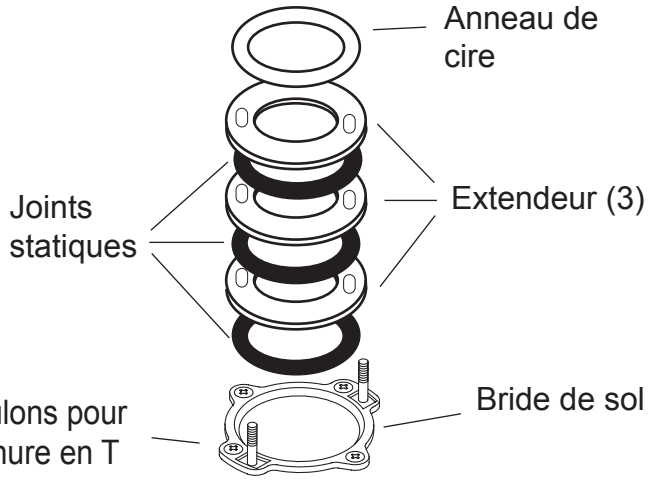

Avertissement: Installez les deux joints statiques avec les lèvres pointées vers le bas sinon des fuites vont s'apparaître.

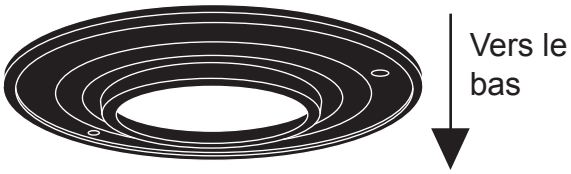

5 Suivez les instructions d'installation de la <cuvette> NEOREST® qui sont venues avec le NEOREST® 600 pour installer les supports et la douille de sortie.

Utilisez les plus longues vis incluses dans la trousse pour attacher les supports et la douille de sortie au plancher à travers le montant de NEOREST.

Faites attention de ne pas plier le métal entourant le montant de NEOREST® lorsque vous placez la section de la cuvette NEOREST® sur le montant.

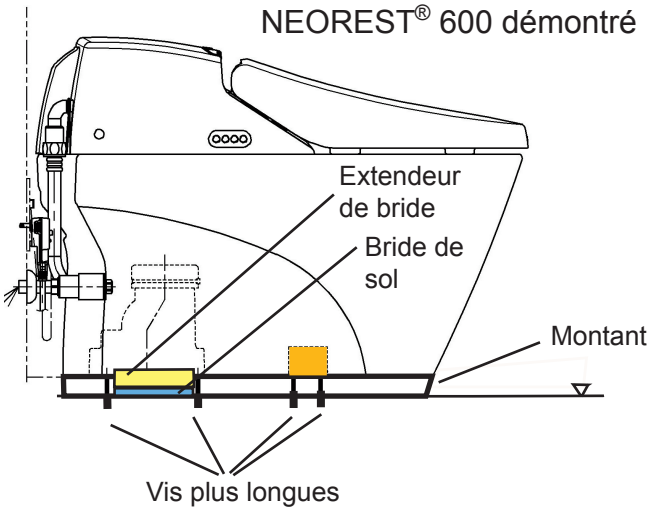

6 Pour de meilleurs résultats, calfeutrez entre la cuvette NEOREST® et la monture de métal.

PRINTED WITH SOY INK

TOTO

Instrucciones de instalación del elevador NEOREST®

Asegúrese de seguir todas las instrucciones de instalación del NEOREST® 600 que se encuentran en la caja del NEOREST® 600.

Lista de piezas

Elevador NEOREST®

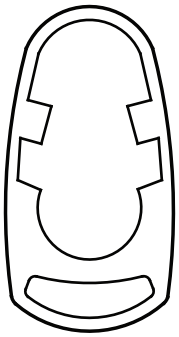

Elevador NEOREST® 600

Kit del elevador de reborde del inodoro

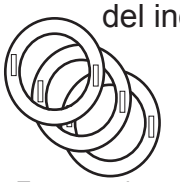

Extensor de reborde (3)

Juntas (3)

Pernos en T (2)

Tuercas (2)

Arandelas (2)

Otras piezas

Tornillos autorroscantes (8) (Nº10 x 4 pulg. de largo)

Instrucciones de instalación (esta hoja)

Advertencia: los bordes pueden estar filosos. Tenga cuidado cuando lo manipule.

Instrucciones de instalación

1 Use la plantilla que se encuentra en la caja del NEOREST® 600 para marcar en el piso las posiciones de los tornillos. (Consulte el Manual de instalación del NEOREST® 600 para obtener detalles).

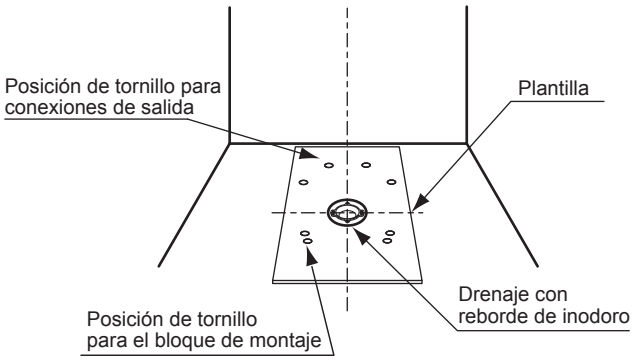
Posición de tornillo para conexiones de salida
Plantilla
Drenaje con reborde de inodoro
Posición de tornillo para el bloque de montaje

Plantilla NEOREST® 600

2 Retire la plantilla y taladre los orificios de montaje en el piso en los 8 puntos marcados con la plantilla en el paso 1. (Consulte las Instrucciones de instalación (taza) del NEOREST® 600 para obtener detalles).

3 Coloque el elevador NEOREST® sobre la conexión de drenaje y alinéelo con los orificios de montaje.

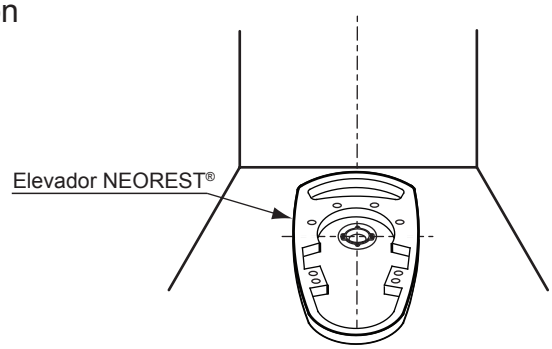

Elevador NEOREST® 600

Instrucciones de instalación (continuación)

4 Instale el extensor del reborde del inodoro.

Coloque los pernos en T en las ranuras del reborde del inodoro. Coloque una junta sobre el reborde del inodoro y luego coloque 3 placas extensoras sobre la junta. Coloque la otra junta sobre los extensores. Por último, coloque el anillo de cera sobre la junta.

El anillo de cera debe sobresalir por encima de la parte superior del elevador NEOREST®.

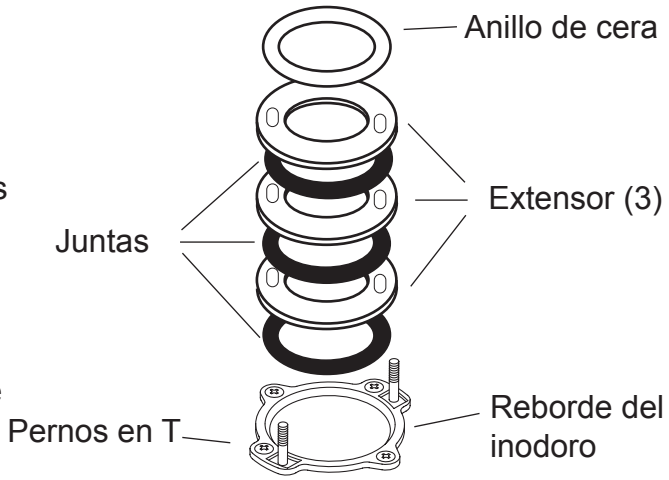

Advertencia: Instale las juntas con el pico en la dirección de abajo. De lo contrario un escape ir a ocurrir.

5 Siga las Instrucciones de instalación de la taza del NEOREST® que recibió con el NEOREST® 600 para instalar los bloques de montaje y la conexión de salida.

Use los tornillos más largos de este kit para unir los bloques de montaje y la conexión de salida al piso a través del elevador NEOREST.

Tenga cuidado de no doblar el metal que rodea el elevador NEOREST® cuando coloque la sección de la taza NEOREST® en el elevador.

Se muestra NEOREST® 600

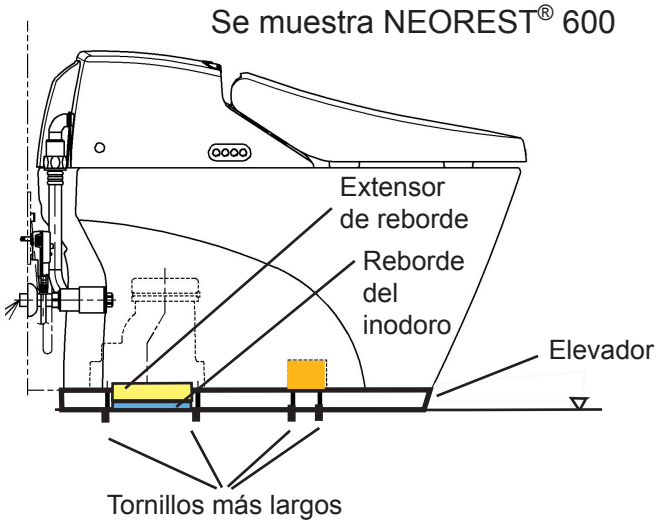

6 Para obtener mejores resultados, calafatee entre la taza NEOREST® y el refuerzo de metal.

PRINTED WITH SOY INK